GABINETE 1050 3P 2G
Manual de Instruções de Montagem

32MNL044

CASA

ATENDIMENTO

dúvidas na montagem, ligue:
11 2903 6060 ou mande e-mail
para: montagem@casamob.com.br

imagens ilustrativas

PREZADO MONTADOR

Antes de iniciar a montagem, atente-se as seguintes dicas:

1. Caso o conjunto da cozinha tenha armário de canto, comece a montagem pelo mesmo para garantir alinhamento.
2. Remova a película das peças antes de iniciar a montagem.
3. Abra a embalagem e reserve o papelão para forrar o chão. Assim, são evitados possíveis riscos tanto no produto como no piso.
4. Feito isso, separe as ferragens e as peças para facilitar sua localização na hora da montagem.

CONFIRA SUAS PEÇAS

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSIONAL (mm)	QTD.
1	CG107011000	COSTAS	1047x698x14	1
2	LT704011000	LATERAL	697x390x19	2
3	FE104011000	FUNDO	1048,5x387,5x19	1
5	PR704011000	PRATELEIRA	698x380x19	1
4	CD704011000	CHAPA DIVISÓRIA	658,5x389x50	1
6	35PRTXXX4	PORTA ESQUERDA	695x345x17,5	1
7	35PRTXXX5	PORTA DIREITA	695x345x17,5	1
8	35PRT1138	PORTA 350	345X345X17,5	1
9	SC351911000	SUPORTE CORREDIÇA	347,5x190x17	1
10	CL007011000	COLUNA	659,5x56x17	2
11	CT007011000	COLUNA ESPECIAL	659,5x56x17	1
12	CA010511000	CALHA	1048,5x56x17	1
13	TA105044X004	TAMPO	1050x430x29	1
14	34CRR003	TRILHO TN H32 MINI LIGHT		4
15	34BSP001	BASE DO PÉ		4
16	34CNJ001	PÉ REGULAVEL AKEO		4
17	34PXD001	PUXADOR LOFT 192		3
18	34DBR005	DOBRADIÇA		6
19	34DBR005	CALÇO DA DOBRADIÇA		6
20	34DBR005	BUCHA 08 FIX. PAREDE		4
21	34PRF004	PARAFUSO CC 4,8x45		4
22	34PRF008	PARAFUSO CC 4X12		8
23	34PRF002	PARAFUSO CP 4,2X9,5		71
24	34PRF001	PARAFUSO CF 3/16"X1/4"		13
25	34PRC001	PORCA 3/16"		13
26	34PRC003	PORCA M4		8
27	34TPF001	TAPA FURO		6
28	34PRF003	PARAFUSO CF 3,5 x 25		6

*Itens referentes a gaveta, acompanham manual separado.
**A sequência "XXXX" no código deve ser substituída pela tabela de correspondência de código e cores.

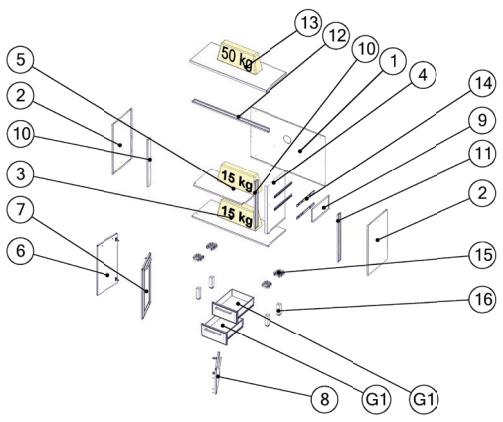

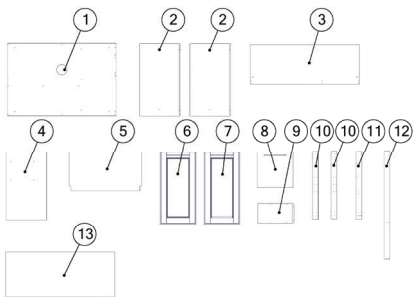

FERRAGENS

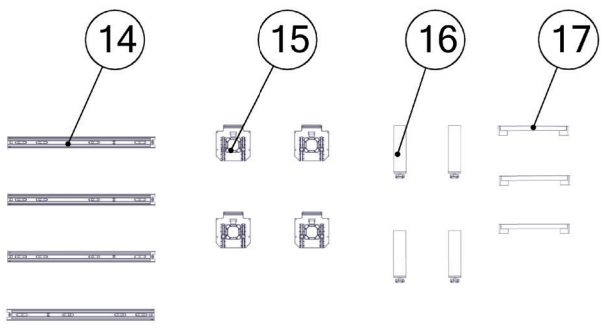

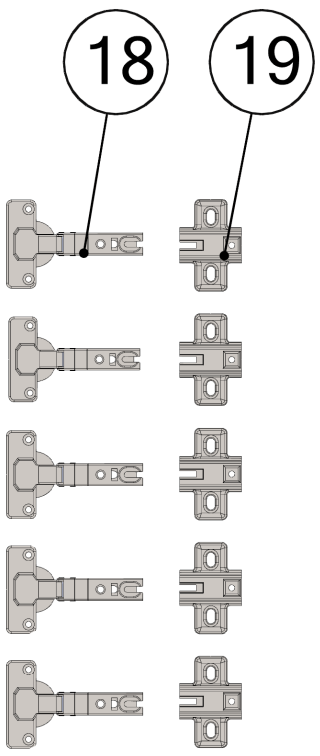

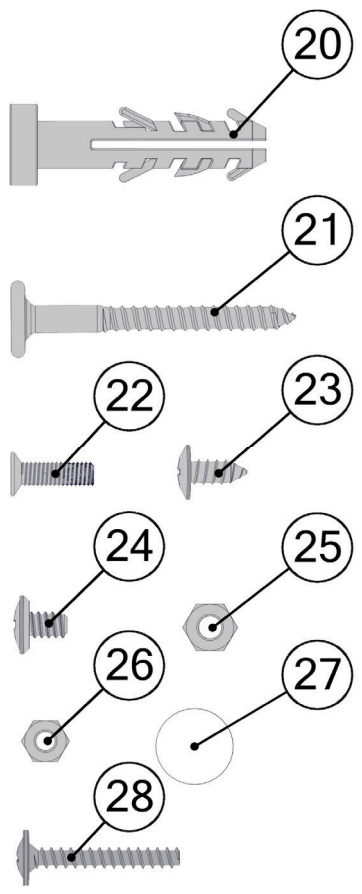

PASSO A PASSO - MONTAGEM

1.Monte as laterais nas costas.

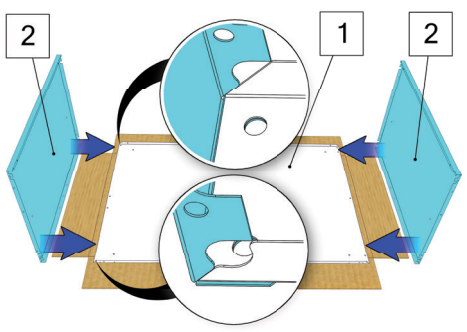

2. Parafuse a lateral nas costas nos locais indicados.

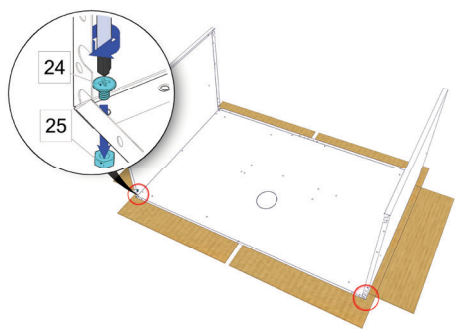

3. Encaixe e monte o fundo.

A

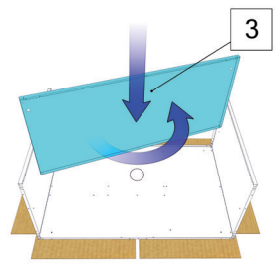

B*

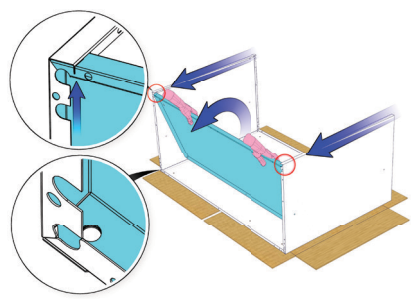

*Verifique se aborda está bem encaixada. Afaste as laterais e com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto.

4. Parafuse o fundo.

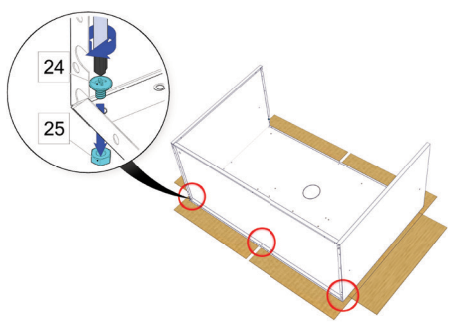

5. Monte e parafuse os calços na coluna dianteira.

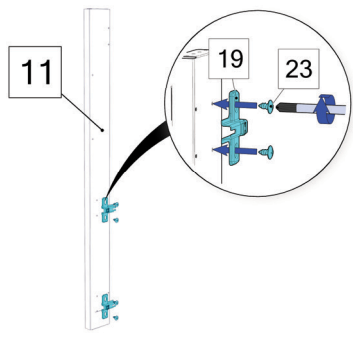

6. Monte e parafuse a coluna frontal.

A*

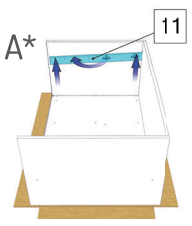

B

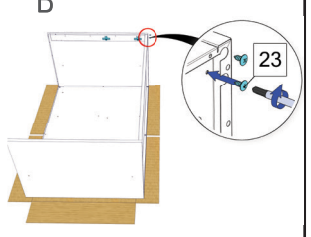

*Atenção para a posição da coluna em relação ao armário.

7. Deslize o trilho e pressione a trava para retirar a parte a ser parafusada na gaveta (reserve essa peça).

8. Monte e parafuse os trilhos no suporte de corrediça.

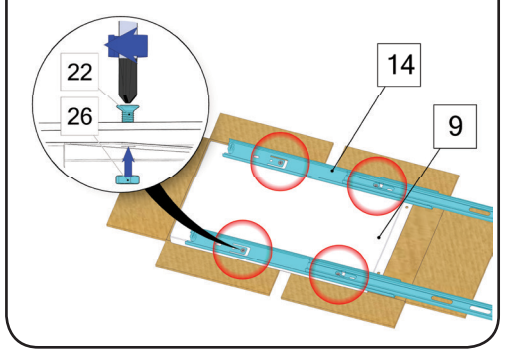

9. Monte e parafuse o suporte de corrediças.

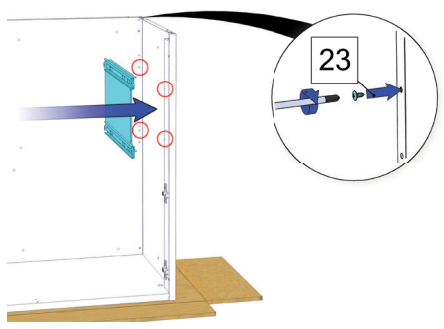

10.Monte e parafuse os trilhos na divisória.

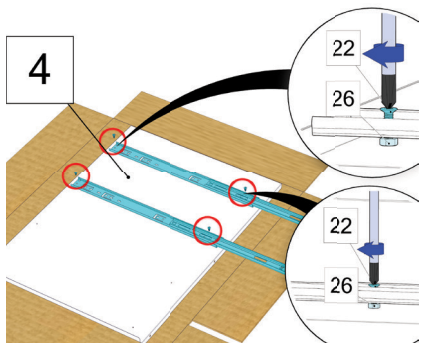

11.Monte e parafuse a divisória.

A

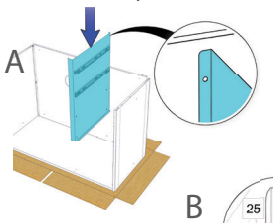

B

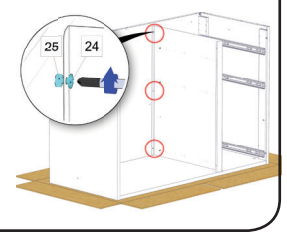

12.Parafuse o calço da dobradiça nas colunas.

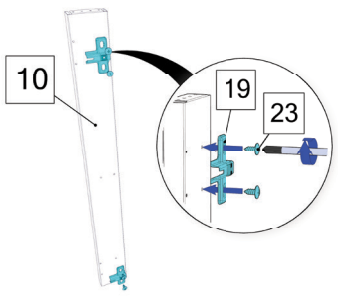

13.Encaixe e parafuse as colunas.

A

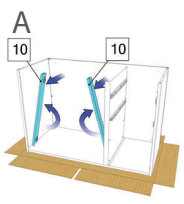

B

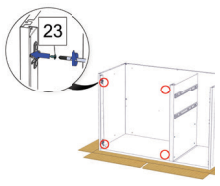

C

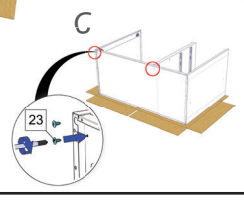

14.Monte e parafuse a prateleira.

A

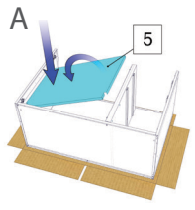

B*

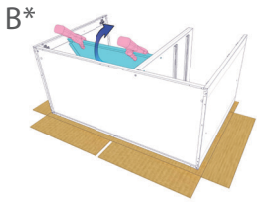

C

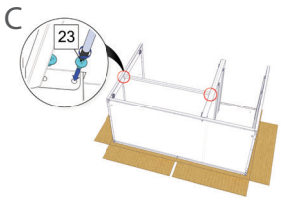

D

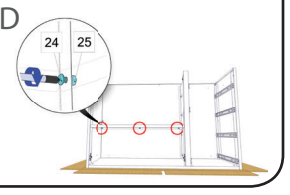

*Com as mãos, endireite a peça. Cuidado para não riscar o produto.

15.Monte e parafuse a calha (caso tenha adquirido pia ao invés de tampo, pule para o próximo passo).

A

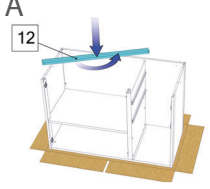

B

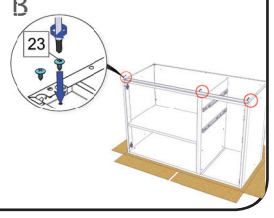

16.Encaixe e parafuse a base do pé.

A

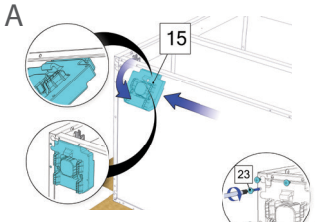

B

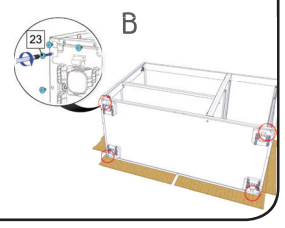

17.Monte o pé ajustável.

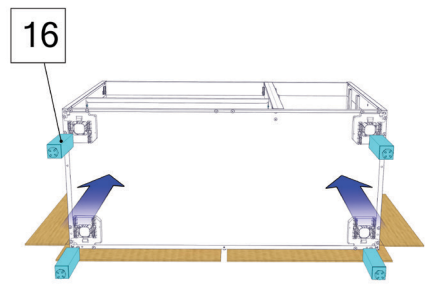

18.Nivele o armário, marque os furos e fure em cima das marcações.

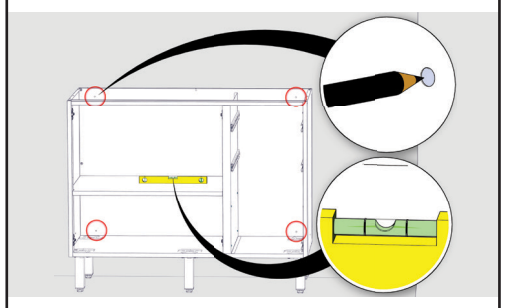

19.Encaixe as buchas.

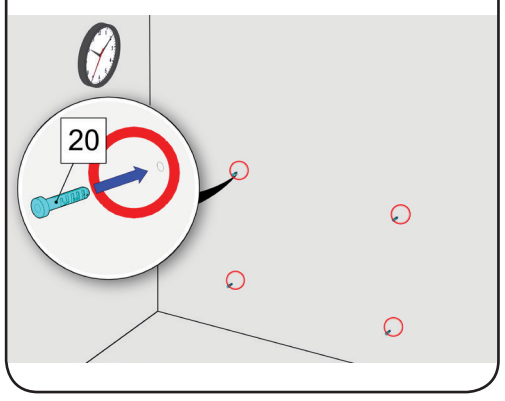

20. Parafuse o armário na parede.

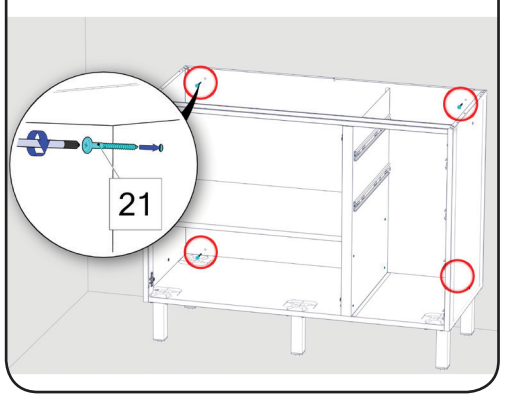

21.Encaixe e parafuse o tampo. (caso tenha adquirido pia ao invés de tampo, pule para o próximo passo).

A

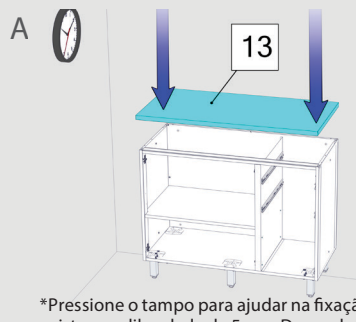

B*

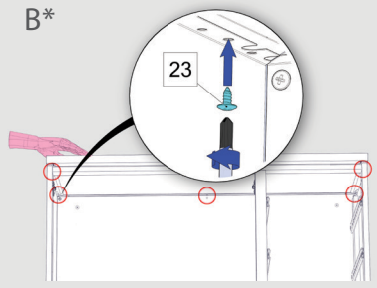

*Pressione o tampo para ajudar na fixação.Os furos são apenas uma referência, caso exista necessidade de regulagem do tampo, existe uma liberdade de 5mm. Dependendo do alinhamento, a furação pode ficar fora.

22. Encaixe e parafuse a dobradiça na porta.

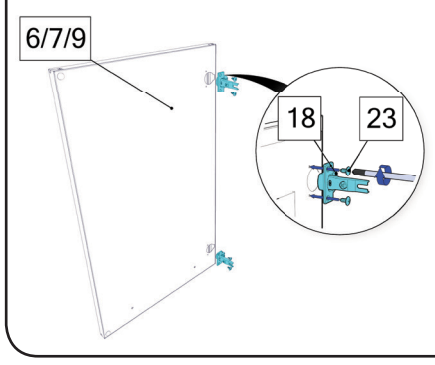

23. Encaixe a porta no armário.

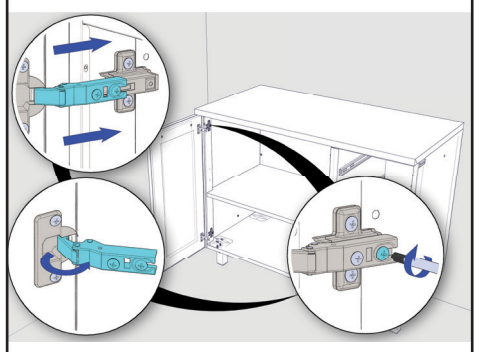

*Apenas monte as portas após o armário ser fixado na parede.

24. Coloque e parafuse os puxadores.

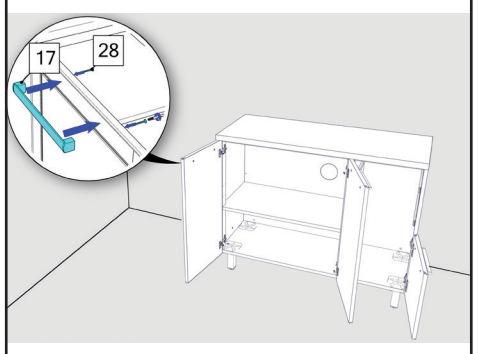

25. - Coloque as gavetas.

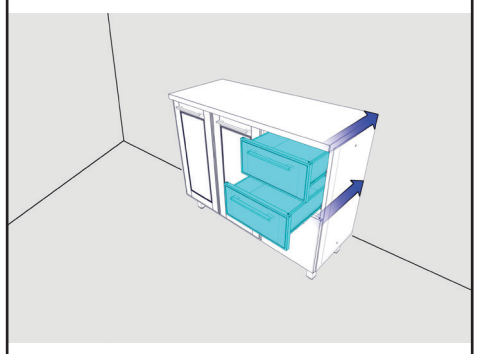

*Verificar no manual à parte, a montagem das gavetas

Regule as dobradiças.

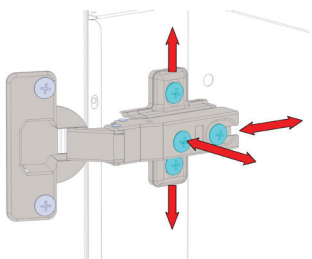

Cole o tapa furo nos furos que ficarem à mostra.

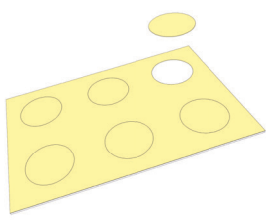

Cole os batentes nos cantos das portas.